



Fuego

CALEFACCION




ESTUFA MINI ENCHUFABLE EFECTO LLAMA CON PROGRAMADOR REFERENCIA: 3105000

	PARÁMETROS TECNICOS	
	Tipo calefacción	Estufa mini con efecto llama
Potencia	400 W	
Voltaje	220-240 V	
Frecuencia de trabajo	50/60 Hz	
Pantalla	LCD con efecto llama	
Programador	12 horas	
Rango temperatura	15° - 45° C	
Medidas largo	19 cm	
Medidas ancho	10 cm	
Medidas alto	11 cm	
Uso	Interior	
Color	Blanco	
Certificación	CE	
Certificación de seguridad	GS	
Certificación de producto	TÜV	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


La **Estufa Mini Enchufable Efecto Llama Con Programador** es una pequeña y elegante mini estufa eléctrica para conectarla en cualquier habitación, gracias a su fácil movimiento y disfrutar del calor adicional. El ventilador de dos velocidades garantiza que siempre este cómodo. La pantalla digital fácil de usar le permite configurar cualquier temperatura entre 15° a 45°C.

ESQUEMA DEL PRODUCTO

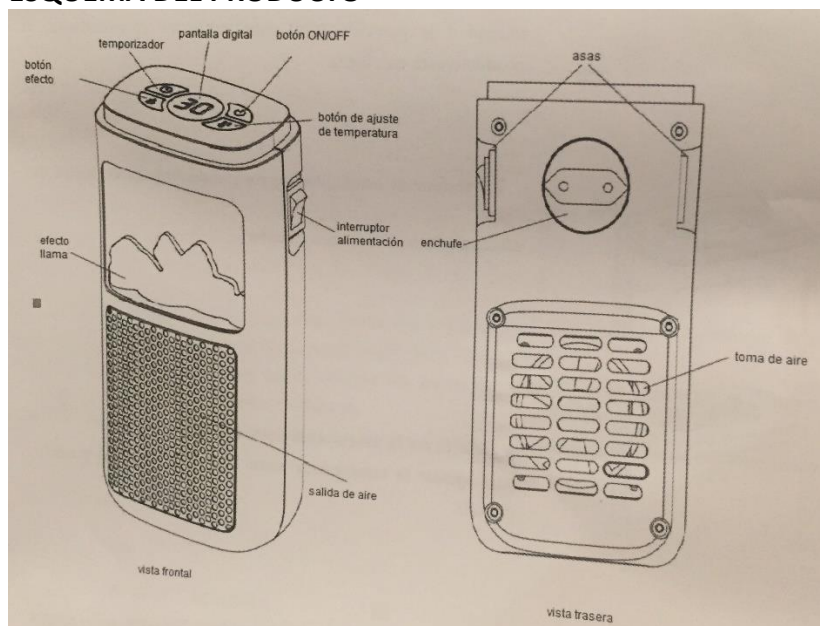



INSTRUCCIONES DE USO

1. Enchúfelo. Utilice “Rotación del enchufe” para una colocación más conveniente en la pared.
2. Presione el “interruptor de encendido” en el costado de la unidad a la posición “On” para encender el calentador, el producto está en espera.
3. Presione en interruptor de encendido / apagado, inicio del efecto llama. Empieza a calentar.
4. Seleccione la temperatura deseada. Utilice el botón “” para ajustar la temperatura entre 15° a 45°C en la pantalla digital.
5. Presione el botón efecto de llama para encender o apagar este efecto.
6. Presione de nuevo el botón “on/off”. El artículo dejará de calentar, pero el ventilador seguirá funcionando otros 30 segundos.
7. Cuando termine, presione el “interruptor de encendido” a la posición “OFF” y desenchufar el calentador. Guárdelo en un lugar fresco y seco hasta el próximo uso.

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

Tiene un temporizador incorporado que apagará automáticamente la unidad después de un periodo de tiempo establecido.

1. Mientras esta enchufado y encendido, presione el “Botón del temporizador” para activar el temporizador.
2. Presione repetidamente el “Botón del temporizador” para establecer el número de horas antes de que se apague. Puede elegir entre 1 y 12 horas.
3. Una vez que se hayan elegido las horas deseadas, deje de presionar el “Botón del temporizador” para configurar.
4. Para cancelar el temporizador, apague el artículo o presione el “Botón del temporizador” a 0.