




## REGULADORES DE INTENSIDAD DE LUZ



# CONTROL REMOTO MINI NEGRO PARA REF 4090070

## REFERENCIA: 4090072-N

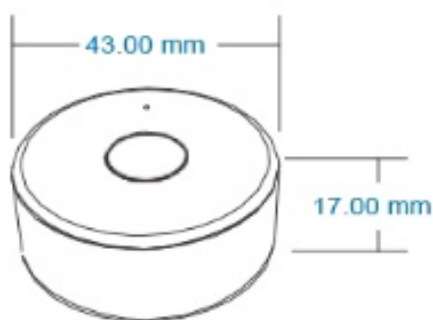

### PARÁMETROS TECNICOS

Producto	Mini regulador portátil
Señal de salida	RF 2,4 GHz
Voltaje de uso	3VDC (CR2032)
Corriente de trabajo	< 5 mA
Corriente de standby	< 2 µA
Distancia máxima	30 m (sin barreras)
Temperatura de trabajo	Ta: -30°C ~ +55°C
Grado IP	IP20
Dimensión ø control remoto	43 mm
Dimensión alto	17 mm
Color	Negro
Certificados	CE & EMC & LVD & RED
Manual de instrucciones	Si

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Control Remoto Mini Negro** es un mini regulador portátil para la referencia 4090070, de color negro. Control remoto inalámbrico 30 metros. Usa baterías CR2032. Fijación magnética.

### CARACTERISTICAS


- Regulador para LED monocolor.
- Cada regulador puede emparejarse con uno o más receptores.
- Baterías CR2032.
- Indicador luz LED.
- Imán en la parte trasera para su fácil instalación en superficies magnéticas.

### INFORMACION DE SEGURIDAD

- 1.- Lea todas las instrucciones atentamente antes de comenzar la instalación.
- 2.- Cuando instale las baterías asegúrese de colocar correctamente los polos positivo y negativo. Si no va a utilizar el artículo durante un largo tiempo, quite las baterías.
- 3.- Únicamente para uso interior y en lugares secos.
- 4.- Si el receptor no recibe, vuelva a emparejarlo.

### REEMPLAZAR LA BATERIA


Batería CR2032

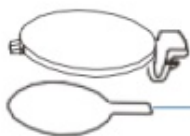

Nota: Antes de su primer uso, por favor retire el plástico protector de la batería.



## ESTRUCTURAS E INSTALACIONES MECANICAS

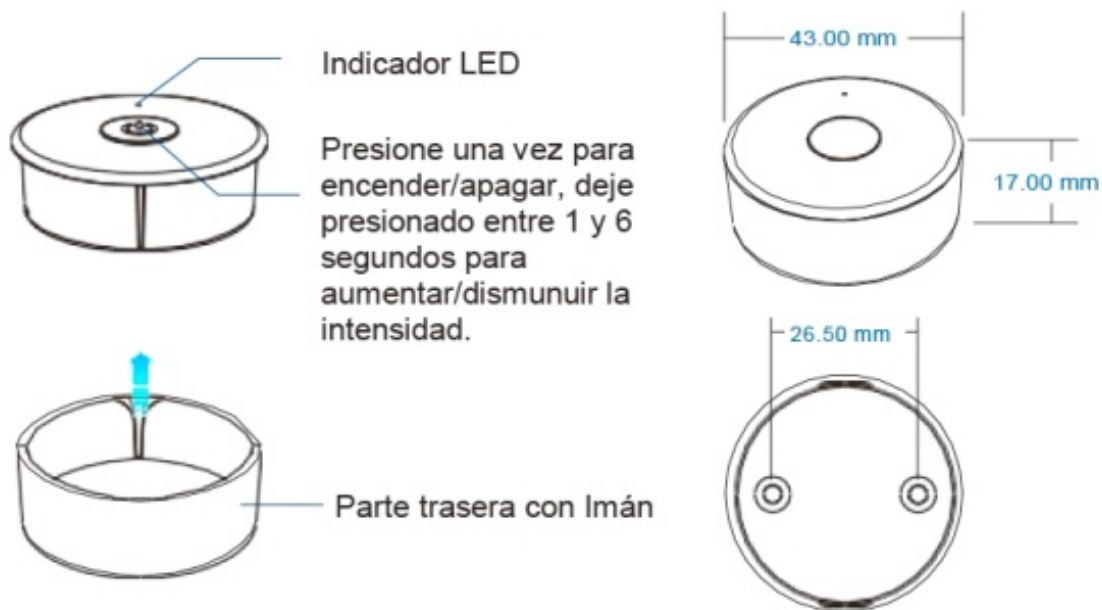

Para fijar el control remoto, hay 3 opciones:

Opción 1: Colocar en superficies metálicas directamente

Opción 2: fijar en la pared con dos tornillos.

Opción 3: Pegarlo a la pared con pegamento.

## EMPAREJAMIENTO (2 FORMAS DE EMPAREJAR)

### Utilizar el botón de emparejamiento del receptor:

Emparejar:

Presione el botón de emparejar del regulador (ref. 4090070) e inmediatamente presione el botón ON/OFF del control remoto. El indicador LED parpadeará.

Desemparejar:

Deje presionado el botón ON/OFF del control remoto durante cinco segundos. El indicador LED parpadeará.

### Utilizar la corriente:

Emparejar:

Apague la corriente, vuelva a encenderla e inmediatamente presione el botón ON/OFF del control remoto tres veces.

Desemparejar:

Apague la corriente, vuelva a encenderla y presione cinco veces el botón ON/OFF del control remoto.